

Modalità base Senza App e senza WI-FI

Questa modalità consente di utilizzare la tastiera + tessere in modalità totalmente offline come una normale tastiera , se si vuole utilizzare in modo completo con l'app in WIFI consultare la pagine seguente

Il codice di default è 159 ed è impostato di fabbrica quindi:

Digitando **1 5 9 *** darà un impulso di 3 secondi il relè 1

Digitando **1 5 9 #** darà un impulso di 3 secondi il relè 2

Si può cambiare codice e aggiungere fino a 10 tessere, se si dimentica il codice o si vuole cancellare la memoria tessere tenere premuto il tasto PRG per 10 secondi per il ritorno alle impostazioni di fabbrica, il codice tornerà 159 e le tessere registrate saranno rimosse

Cambio Codice apertura modalità base:

Entrare in programmazione con: * * * * *

Digita vecchio codice (159 di default)

Premi: *

Digita nuovo codice (min 3 max 6 cifre)

Premi: *

Digita nuovo codice nuovamente per conferma

Premi: *

Aggiunta tessere modalità base:

Entrare in programmazione con: * * * * *

Digita codice apertura (159 di default)

Premi: #

Passa una o più tessere una dopo l'altra (usare tessere di tipo MF mifare o EM 125khz a seconda del tipo di lettore)

Premi: #

iopen

QUICK START GUIDE iOpen START WG

1—Scarica L'APP



iopen



iOpen 2



2—Prima installazione Modalità completa con App

-Apri l'App iOpen 2

-Seleziona "Prima configurazione"

-Inserisci id e password che trovi nella card all'interno di questo kit

-Segui la procedura Guidata che ti farà assegnare un nome alle automazioni e al gruppo e connettere al Wi-Fi.

Oppure saltare la connessione Wi-Fi per usare l'app in modalità bluetooth, in questa modalità cambiare codice e aggiungere tessere come mod. base (pagina precedente)

Accedi

Password dimenticata?

Prima configurazione



iopen

3—Aggiungi altri utenti e assegna pin / tessera

-Apri l'app iOpen 2

-Seleziona il tasto “orologio” in basso a sinistra

-Gestione utenti > nuovo utente > crea utente

-inserisci nome e spunta le automazioni da consentire, Spunta amministratore se vuoi autorizzare l'utente a funzioni di gestione (vedere storico, aggiungere utenti etc..)

-ti verrà fornito un id e una password, comunicale al nuovo utente che le dovrà inserire nella schermata di primo avvio di iOpen 2

-**Gestione utenti > tessere / pin per assegnare tessera o pin al nuovo utente**

13:55 4G

<Indietro

Nome:

Mario Rossi

Automazioni consentite:

Id	Automazione
<input checked="" type="checkbox"/>	53 Cancelli
<input checked="" type="checkbox"/>	54 Pedonale
<input type="checkbox"/>	1001 Garage
<input type="checkbox"/>	1002 Ingresso

Crea utente

4—Creazione gruppo di iOpen Start WG


Se installi più iOpen Start nella stessa abitazione o azienda segui questa procedura:

-Attiva il primo iOpen start come da passaggi precedenti

-per i successivi dall'app iOpen 2 vai su impostazioni, configura nuovo iOpen

-inserisci Id e password del nuovo iOpen Start quindi premi su “Aggiungi a gruppo esistente”.

-Segui la procedura Guidata

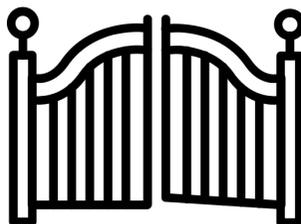

5—Significato Led STATUS

Il Led status si trova in alto sul lato sinistro del iOpen Start, cambia colore a seconda dello stato di connessione a internet

Rosso (PWR): Alimentazione presente, WI-FI non connesso

Arancione (Warning): Connesso correttamente alla rete WI-FI che però non ha accesso a internet

Verde (OK): Connesso a internet e operativo

Blu (PRG): In modalità programmazione (tenere premuto PRG per entrare)

8—Significato suoni tastiera

1 suono: autorizzato

2 suoni: tessera, pin non esistenti

3 suoni: utente non autorizzato

4 suoni: iOpen Offline, usa codice emergenza o apertura bluetooth

6—Funzioni avanzate e assistenza da portale cloud

Tutte queste funzioni e altre funzioni avanzate come Rinominare le automazione, Rinominare il gruppo, impostare amministratori, cambiare funzionamento relè e molto altro si eseguono da portale cloud.



-Da Computer o tablet collegati a:

portale.iopenservice.com

-inserisci le credenziali che trovi nella card all'interno di questo kit

-nella sezione supporto potrai vedere i video guida e contattarci